



HYDROMETTE

BL COMPACT B 2



FI



GANN MESS- U. REGELTECHNIK GMBH

70839 GERLINGEN

SCHILLERSTRASSE 63

INTERNET: <http://www.gann.de>

Verkauf National:
Verkauf International

TELEFON 07156-4907-0
TELEFON +49 7156-4907-0

TELEFAX 07156-4907-40
TELEFAX +49 7156-4907-48

EMAIL verkauf@gann.de
EMAIL sales@gann.de

Vastuuvapauslauseke:

GANN Mess- u. Regeltechnik GmbH ei anna mitään vakuutuksia tai takuita tähän käyttöohjeeseen liittyen ja rajoittaa vastuunsa implisiittisen takuun rikkomisesta tämän käyttöohjeen korvaamiseen toisella käyttöohjeella lain sallimissa rajoissa. Lisäksi GANN Mess- u. Regeltechnik GmbH pidättää oikeuden tarkistaa tätä julkaisua milloin tahansa ilman velvollisuutta ilmoittaa tällaisesta tarkistuksesta kenellekään.

Tässä dokumentaatiossa annetut tiedot kattavat yleisiä kuvauksia ja/tai teknisiä ominaisuuksia tässä kuvattujen laitteiden suorituskyvystä. Tätä dokumentaatiota ei voi käyttää asianmukaisena arviointina laitteiden soveltuvuudesta tai luotettavuudesta tiettyyn sovellukseen, eikä sitä saa käyttää tällaisen arvioinnin korvikkeena. Kunkin käyttäjän vastuuseen kuuluu suorittaa laitteiden asianmukainen ja täydellinen riskinarviointi, arviointi ja testaus kulloisessakin erityissovelluksessa. GANN Mess- u. Regeltechnik GmbH:ta tai sen kumppani- tai tytäryhtiötä ei voida pitää vastuullisina tai korvausvelvollisina tässä dokumentaatiossa esitettyjen tietojen väärinkäytöstä.

Laitetta asennettaessa ja käytettäessä täytyy aina noudattaa kaikkia asiaankuuluvia kansallisia, alueellisia ja paikallisia turvallisuusmääräyksiä. Ainoastaan valmistajalla on oikeus suorittaa osien korjauksia turvallisuussyistä ja dokumentoitujen järjestelmätietojen mukaisuuden varmistamiseksi. Näiden tietojen noudattamatta jättäminen voi johtaa loukkaantumisiin tai varustuksen vaurioitumiseen.

Copyright © 2025 GANN Mess- u. Regeltechnik GmbH, Gerlingen

Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän julkaisun osia ei saa jäljentää, muokata tai lähettää edelleen missään muodossa, mukaan lukien valokopiointi, taltiointi tai muu elektroninen tai mekaaninen menetelmä, ilman julkaisijan kirjallista lupaa. Lupakyselyt on osoitettava kirjallisesti julkaisijalle etusivulla mainittuun osoitteeseen.

Sisällysluettelo

1	Esipuhe	4
1.1	Yleisten varoitusten selitys.....	5
2	Laitteen rakenne ja painikkeet	6
2.1	Näytön symbolit	7
2.2	Laitteen kytkeminen päälle ja pois päältä.....	8
2.3	Asetusvalikot	8
2.3.1	Mittausvalikko (päävalikko)	9
2.3.2	Materiaalin asetus.....	11
3	Liite.....	12
3.1	Materiaalitaulukko	12

1 Esipuhe

Tämä pikaohje sisältää yleiskatsauksen Hydromette BL Compact B2:n tärkeimmistä toiminnoista. Se sisältää vain osan oikeudellisista ja turvallisuuteen liittyvistä tiedoista, ja se on lyhennetty luettavuuden parantamiseksi. Käyttöoppaan täydellinen digitaalinen versio on **saatavana** kotisivuiltamme latausalueelta (in suomeksi : pdf.-tiedosto päätteellä **FI**):

<https://www.gann.de/en/products/handhelds/electronic-moisture-meters/blue-product-series/bl-compact-b-2#downloads>



Käytä laitetta vain, jos olet lukenut ja ymmärtänyt kaikki kokonaisen käyttöoppaan oikeudelliset ja turvallisuuteen liittyvät tiedot.

1.1 Yleisten varoitusten selitys

Tässä pikaohjeessa käytetään seuraavia vaaran tasoja kiinnittämään huomiota mahdollisiin vaaratilanteisiin ja tärkeisiin turvallisuusmääräyksiin:


Vaaran taso	Kuvaus
 VAARA	Viittaa vaaralliseen tilanteeseen, joka johtaa kuolemaan tai vakaviin, pysyviin vammoihin, jos sitä ei vältetä.
 VAROITUS	Viittaa vaaralliseen tilanteeseen, joka voi johtaa kuolemaan tai vakaviin, pysyviin vammoihin, jos sitä ei vältetä.
 HUOMIO	Viittaa vaaralliseen tilanteeseen, joka voi johtaa lieviin tai keskivakaviin vammoihin, jos sitä ei vältetä.
 TIETOA	Viittaa tärkeisiin tietoihin.

2 Laitteen rakenne ja painikkeet




Kuva 2-1: Näkymä Hydromettestä
BL Compact B 2

2.1 Näytön symbolit

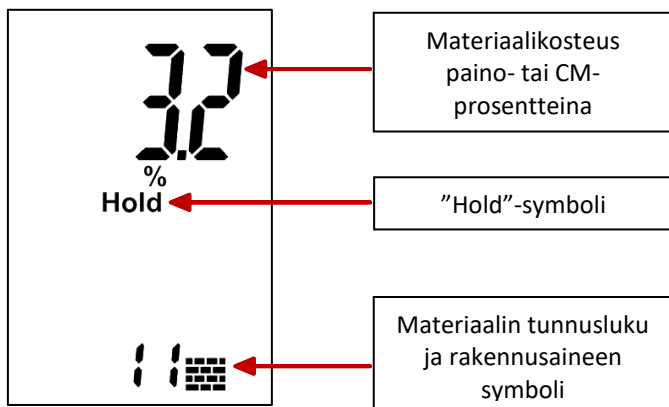


Kuva 2-2: Päävalikon symbolit

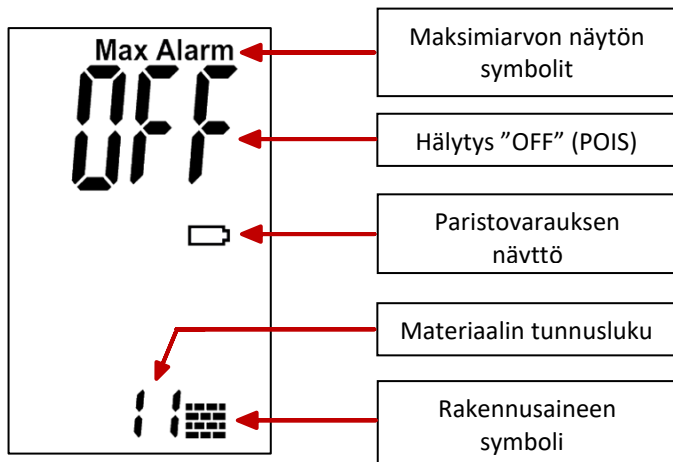

Kuva 2-3: Muut symbolit

2.2 Laitteen kytkeminen päälle ja pois päältä

Laite kytketään päälle ja pois päältä painamalla "Päälle/Pois"-painiketta . Laite käynnistyy mittausvalikossa tai päävalikossa. Tässä voidaan suorittaa mittaus [katso luku 2.3.1 "Mittausvalikko (päävalikko)"]].

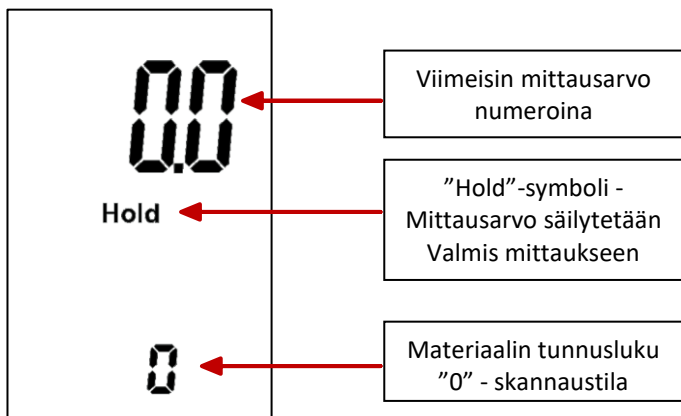

Kuva 2-4: Skannaustilan näyttö

2.3 Asetusvalikot

Seuraavia valikkokohtia voidaan valita peräkkäin painamalla toistuvasti "Alas"-painiketta:

1. **Mittausvalikko (päävalikko):** Tässä voidaan suorittaa mittaus.
2. **Materiaaliasetus:** Tässä voidaan valita materiaali.
3. **Hälytysarvon asetus:** Tässä voidaan säätää mittausarvokynnys, jonka ylittyessä kuuluu merkkiäni.

4. **Maksimiarvon näyttö:** Tässä näkyy suurin mitattu arvo.
5. **Muistivalikko:** Tähän tallennetaan 5 viimeisintä mittaussarvoa. Kun suoritetaan mittaust, vanhin arvo korvataan.

Valikkokohdat valitaan käänteisessä järjestyksessä painamalla **"Ylös"**-painiketta.

2.3.1 Mittausvalikko (päävalikko)

Käynnistyksen jälkeen laite on mittausvalikossa (päävalikko). Sieltä pääset muihin valikoihin painamalla **"Ylös"**- tai **"Alas"**-painikkeita.

Mittausvalikossa näytetään viimeisimmät mitatut arvot materiaalin valinnan mukaisesti vastaavine yksikköineen (ei, kun materiaalin tunnusluku "0" / skannaustila) ja merkinnällä **"Hold"**.

Mittaukset tehdään asettamalla tai sijoittamalla kuulaelektrodi mitattavan materiaalin päälle. Kun **"M"**-painiketta (*> 2 sekuntia*) painetaan, käynnistyy uusi mittaus. Symboli **"Hold"** katoaa näytöstä mittauksen ajaksi. Kun **"M"**-painike vapautetaan, mitattu arvo pysyy ja tallentuu automaattisesti rengasmuistiin. Vanhin tallennettu arvo korvataan. Symboli **"Hold"** tulee uudelleen näkyviin.

Jos uusi mittausarvo on suurempi kuin tähän mennessä suurin mittausarvo, näytössä alkaa vilkkua **"Max"**. Jos uusi arvo halutaan tallentaa, **"M"**-painiketta on painettava *lyhyesti* (*< 1 sekunti*). Jos arvoa ei pidä tallentaa, uusi mittaus voidaan käynnistää painamalla pitkään **"M"**-painiketta (*> 2 sekuntia*), ja aikaisempi maksimiarvo säilyy ennallaan.

Jos **hälytystoiminto** on kytketty päälle, asetetun hälytysarvon ylittyessä kuuluu varoitusääni. Samanaikaisesti näytön toisella rivillä näytetään asetettu hälytysarvo.

Vilkkuva mittausarvo varoittaa mittausalueen alittumisesta tai ylittymisestä. Mittausarvossa näkyy vaihtuvasti myös merkintä **"LO"** tai **"HI"** (ei materiaalin tunnusluvun **"0"** / skannaustilan yhteydessä).

Hydromette BL Compact B2 -mittarin oletusasetuksena on vakiona toimitettaessa materiaalin tunnusluku **"0"** (skannaustila).

Materiaalin tunnusluku "0" on tarkoitettu mittaukseen "numeroina". Skaalaus on tällöin alueella 0–200. Sekä %-merkki että materiaalisymboli katoavat. Tämän arvon avulla voidaan nopeasti skannata suuria alueita kosteuden enimmäisarvon tai kosteusvaurioiden laajuuden määrittämiseksi.



TIETOA

**Numeroarvot ovat dimensiottomia
mittausarvoja eivätkä ne esitä todellisia
kosteusarvoja prosentteina (%)!
Mittausarvot näytetään siis numeroina
ILMAN %**

2.3.2 Materiaalin asetus

Tässä valikossa voidaan valita materiaali. Katso vastaavat materiaalien tunnusluvut **liitteenä** olevasta [materiaalitaulukosta](#).

Materiaaliasetusten tekeminen edellyttää, että laite on kytketty päälle ja että se on mittausvalikossa (päävalikko). Paina sitten kerran **"Alas"**-painiketta päästäksesi materiaalinasetukseen. Jos materiaalin asetusta tulee nyt muuttaa, paina *lyhyesti* (< 1 sekunti) **"M"**-painiketta.

Näyttö vilkkuu, ja sen voi asettaa painikkeilla **"Ylös"** ja **"Alas"**. Muutos tallennetaan painamalla **"M"**-painiketta *lyhyesti* uudelleen (< 1 sekunti).

Kun muutos on vahvistettu, näyttö hyppää automaattisesti takaisin (uuden) valitun materiaalin mittausvalikkoon. Edellisen materiaalin arvot poistetaan näytöstä. Mahdollisesti tallennetut **"Max"**-arvot jäävät tallennetuiksi kulloisenkin mittauksien muistiin.

Uusi mittaus voidaan nyt suorittaa painamalla **"M"**-painiketta *pitkään* (> 2 sekuntia).

3 Liite

3.1 Materiaalitaulukko

Materiaalin tunnusluku	Materiaali
0	Skannaustila (näyttö numeroina)
11	Sementtitasoite paino-%
12	Anhydriittitasoite paino-%
13	Betoni paino-%
14	Sementtilaasti paino-%
15	Kalkkilaasti paino-%
16	Seosrappaus paino-%
17	Kipsirappaus paino-%
18	Sementtitasoite CM %
50	Anhydriittitasoite CM %
54	Kipsirappaus CM %
55	Kalkkilaasti CM %
58	Sementtilaasti CM %
72	Seosrappaus CM %
73	Betoni CM %

- Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään- Versio: Kesäkuu 2025



GANN MESS- U. REGELTECHNIK GMBH

70839 GERLINGEN SCHILLERSTRASSE 63 INTERNET: <http://www.gann.de>

Verkauf National: TELEFON 071 56-49 07-0 TELEFAX 071 56-49 07-40 E-MAIL: verkauf@gann.de

Verkauf International: TELEFON +49-71 56-49 07-0 TELEFAX +49-71 56-49 07-48 E-MAIL: sales@gann.de